



NOTICE D'INSTALLATION

*KIT FLIP FLOP GENESIS 250-300
POUR CLUB CAR PRECEDENT*



PIÈCES INCLUSES

INCLUDED:

Hardware Packs 1-8
Grab Bar
Lean Back Brackets
frame Bracket
Armrests
Footrest
Main Frame
struts

TOOLS NEEDED:

Drill
17mm Socket
17mm Wrench
14mm Socket
10mm Select
3/8 Drill Bit
#3 Phillips Tip
13mm Wrench



ATTENTION

Nous vous recommandons une installation professionnelle. Si vous choisissez de ne pas faire installer ce produit par un professionnel, nous vous recommandons fortement de faire preuve de prudence, de soin et de patience lors de l'installation de ce produit, car cela implique de percer des trous dans la carrosserie de votre golfette. Assurez-vous que l'interrupteur de marche/arrêt est en position arrêt ou déconnectez la batterie si elle ne l'est pas.

ÉTAPE 1

Retirer les vis situées derrière le siège avant et retirer le coussin d'assise. Conserver les vis.



ÉTAPE 2

Retirer les vis supérieures des entretoises arrière du toit. Utiliser un support pour maintenir le toit en place. Conserver les vis.



ÉTAPE 3

Retirer les vis inférieures des entretoises arrière, situées à l'intérieur du panier. Retirer les entretoises d'origine.



ÉTAPE 4

Retirer les vis situées à la base du panier : deux à l'arrière et deux à l'avant.




ÉTAPE 5

Retirer les vis du support du panier, puis retirer le support. Conserver les vis.




ÉTAPE 6

Fixer les supports principaux au châssis de la voiturette à l'aide des vis du Pack 1, au même emplacement que l'étape 5. (Côté passager illustré.)

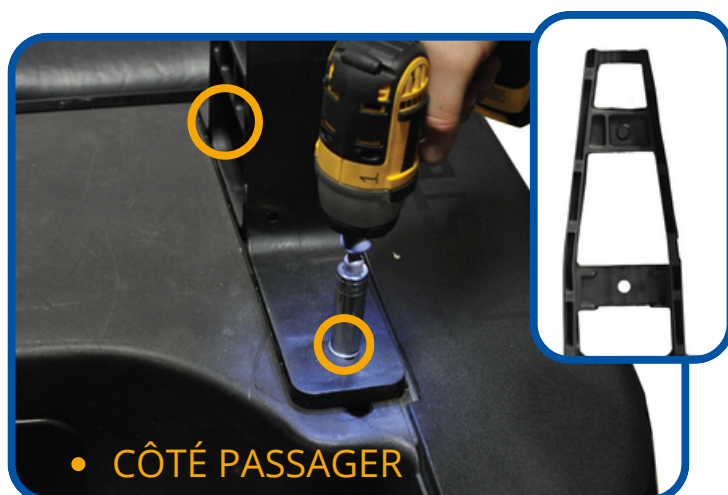


ÉTAPE 7

Fixer les supports du dossier aux supports principaux à l'aide des vis du Pack 2. Bien serrer.

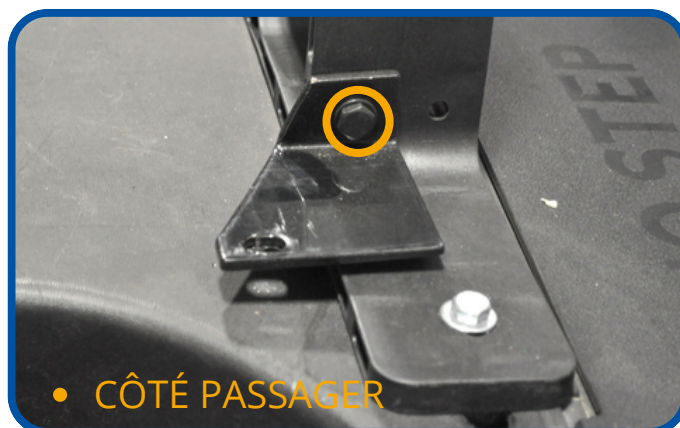

ÉTAPE 8

Positionner le châssis principal sur les supports installés. Le fixer avec les vis du Pack 3. Ne pas serrer complètement à ce stade.

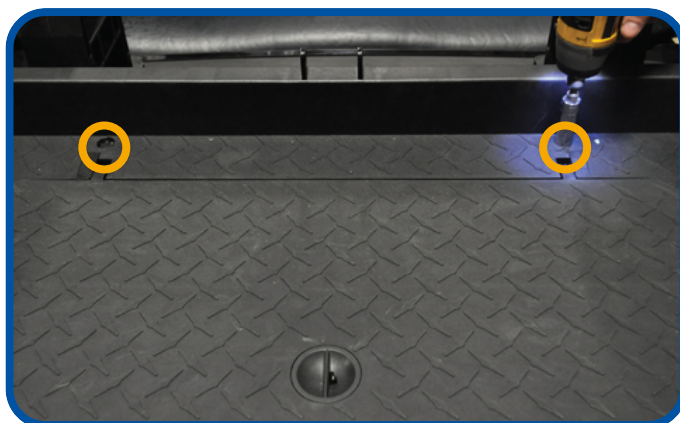

ÉTAPE 9

Fixer le repose-pieds au châssis principal avec les vis du Pack 4. Ne pas serrer complètement à ce stade.



ÉTAPE 10

Aligner les supports de cadre inférieurs et les fixer avec les vis du Pack 5. Maintenant, tout serrer fermement.



ÉTAPE 11

Fixer les accoudoirs au châssis à l'aide des vis du Pack 6.



ÉTAPE 12

Installer les supports inclinables en les vissant à l'arrière des accoudoirs avec les vis du Pack 7. Ne pas serrer complètement.



ÉTAPE 13

Fixer les supports inclinables au repose-pieds à l'aide des vis du Pack 8. Une fois aligné, serrer fermement toutes les fixations.




ÉTAPE 14

Réinstaller le coussin d'assise retiré à l'étape 1 avec les vis d'origine.




ÉTAPE 15

Installer la barre de maintien à l'arrière du repose-pieds à l'aide des vis fournies. Elle sert de sécurité supplémentaire pour les passagers.

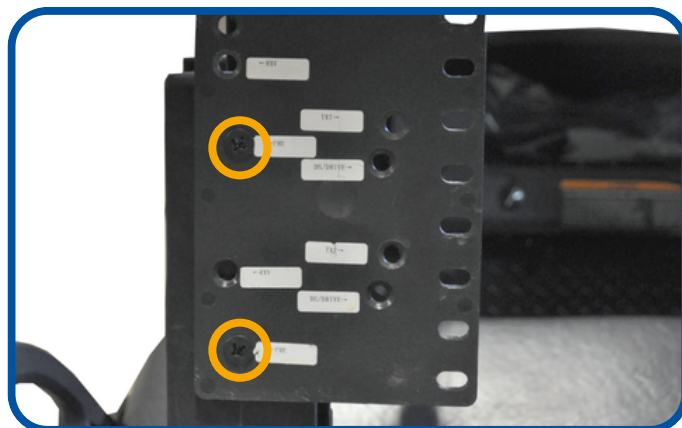


ÉTAPE 16

Positionner le dossier inférieur sur les supports installés et le fixer à l'aide des vis fournies. Bien serrer.

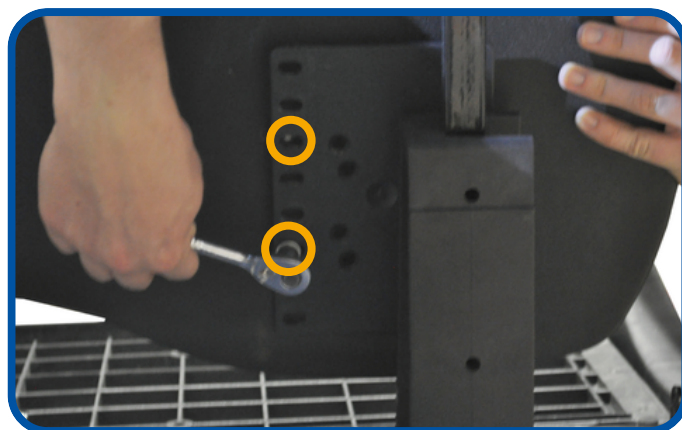

ÉTAPE 17

Positionner le dossier supérieur contre le dossier inférieur. L'aligner avec les trous pré-perçés et fixer avec les vis fournies.

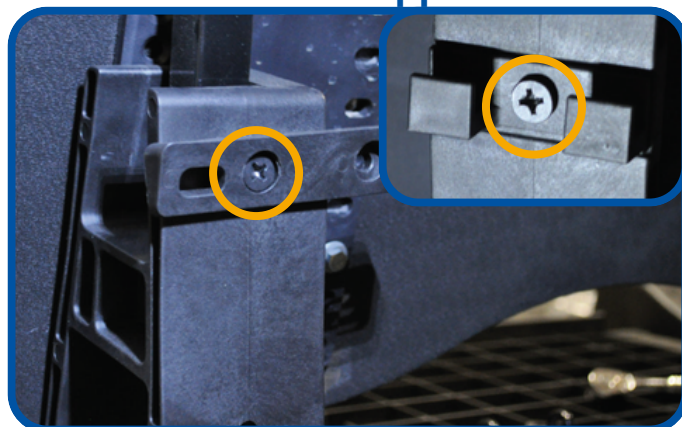

Support inférieur

ÉTAPE 18

Fixer les accoudoirs sur les côtés du châssis à l'aide des boulons fournis. Ne pas serrer complètement.




ÉTAPE 19

Aligner les supports inclinables à l'arrière des accoudoirs. Fixer à l'aide des vis prévues. Une fois bien positionnés, tout serrer.



ÉTAPE 20

Positionner le coussin de siège arrière sur la base du châssis. Aligner les trous et fixer solidement avec les vis fournies.

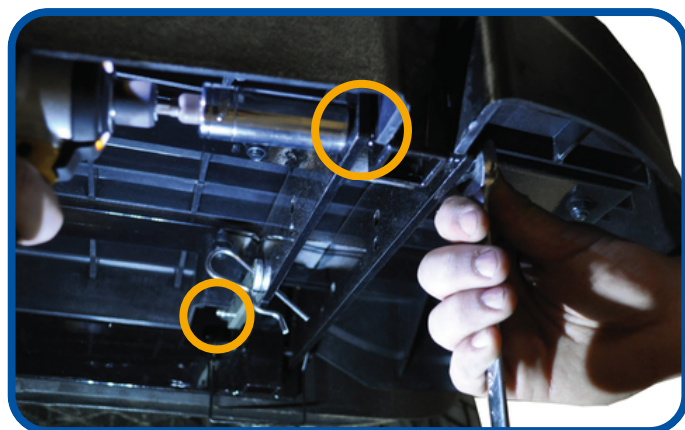

ÉTAPE 21

Installer la barre de maintien arrière au-dessus du repose-pieds. Fixer aux emplacements prévus avec les vis et rondelles.



ÉTAPE 22

Vérifier tous les points de fixation et les resserrer si nécessaire.




ÉTAPE 23

Réinstaller toutes les pièces retirées au début de l'installation, comme le toit et ses entretoises.




ÉTAPE 24

Procéder à une vérification finale du montage : stabilité, sécurité et fixation des éléments.

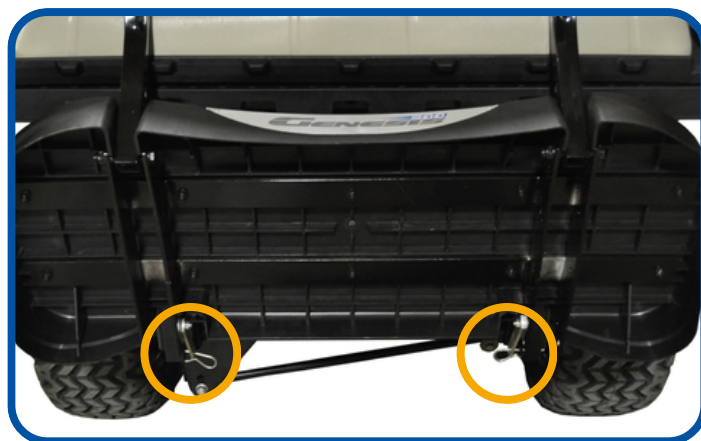

INSTALLATION TERMINÉE

Si vous avez d'autres questions merci de contacter notre équipe au 04 67 58 38 57

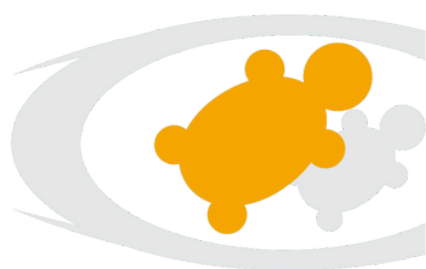

TRConseil®

www.TRConseil.com

TR CONNECT
ELECTRIC CAR

Packs de visserie

Pack 1

- 8 × Boulons hexagonaux 8×45 mm
- 2 × Boulons hexagonaux 8×40 mm
- 16 × Rondelles plates 8×20 mm
- 6 × Écrous frein 8 mm
- 6 × Rondelles en caoutchouc

Pack 2

- 8 × Boulons hexagonaux 8×55 mm
- 4 × Rondelles plates 8×15 mm
- 2 × Écrous frein 8 mm
- 2 × Boulons hexagonaux 10×50 mm
- 4 × Rondelles plates 10×20 mm
- 2 × Écrous frein 10 mm
- 8 × Rondelles en caoutchouc

Pack 3

- 2 × Vis fraisées cruciformes #3 10×70 mm
- 2 × Rondelles plates 10×20 mm
- 2 × Écrous frein 10 mm
- 2 × Rondelles en caoutchouc

Pack 4

- 4 × Boulons hexagonaux 8×30 mm
- 4 × Rondelles plates 8×15 mm

Pack 5

- 4 × Vis fraisées cruciformes #3 8×35 mm
- 4 × Rondelles plates 8×15 mm
- 4 × Écrous frein 8 mm

Pack 6

- 4 × Boulons hexagonaux 6×25 mm
- 4 × Rondelles plates 6×15 mm
- 4 × Rondelles frein 6 mm
- 4 × Vis fraisées cruciformes #3 8×30 mm
- 4 × Écrous frein 8 mm
- 8 × Rondelles plates 8×17 mm

Pack 7

- 4 × Boulons hexagonaux 10×75 mm
- 8 × Rondelles plates 10×20 mm
- 4 × Écrous frein 10 mm
- 4 × Goupilles de fixation rapide (permettant de rabattre facilement le repose-pieds)
- 8 × Rondelles en caoutchouc

Pack 8

- 8 × Vis fraisées 8×40 mm

